


## 2. Der 7950 Pager

### 2.1 Los geht's

#### 2.1.1 Gehäuse

Der 7950 hat 4 Knöpfe

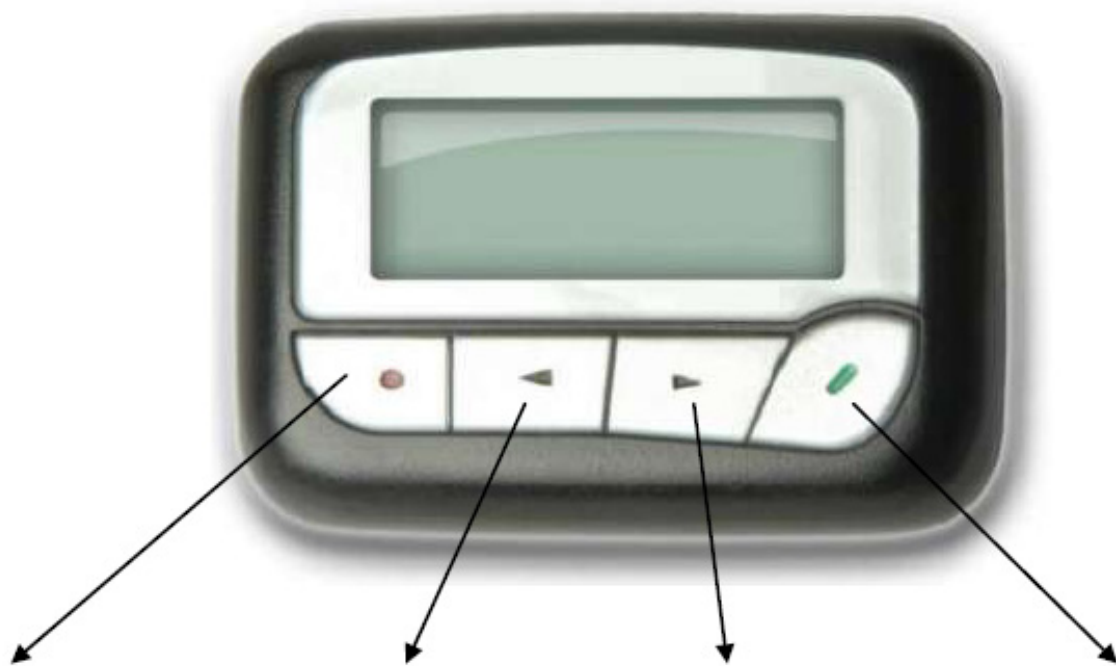




Funktion/Escape

Links






































Rechts

Lesen/Auswahl


-  Funktion/Escape- Ermöglicht den Zugang zum Funktionsmenü und das Verlassen
-  Links/Rechts- zum navigieren durch das Menü und zum Scrollen durch Nachrichten
-  Lesen/Auswahl- dient zum Lesen/Auswählen und zum Anschalten des Pagers

## 2.1.2 Pager Symbole

Die folgenden Symbole werden angezeigt:

	Alarmierungsauswahl
	Einstellung Zeit und Alarm
	Private Zeit eingeschaltet
	Private Zeit ausgeschaltet
	Display Zoom 1
	Display Zoom 2
	Display Zoom 3
	Einstellung hörbarer Alarm
	Ton-Alarm
	Vibration-Alarm
	Ton- & Vibration-Alarm
	Pager ausschalten
	Löschen von Nachricht
	Löschen aller Nachrichten
	Nachricht sperren
	Nachricht mit Alarm
	Nachrichtenbuch
	Power on-Symbol
	Erhaltene Nachricht ohne Alarmierung
	Out-of-Range-
	Melodie Alarm
	Vibrationsalarm
	Wecker an
	Eingegangene Nachricht
	Nachricht-Alarm einstellen
	Zum Nachrichtenbuch hinzufügen
	Nachricht geht auf der nächsten Seite weiter
	24 Stunden Zeit
	AM Zeit
	PM Zeit
	Alarm einschalten
	Alarm ausschalten
	Niedriger Batteriestatus
	1/4 Batteriestatus
	1/2 Batteriestatus
	3/4 Batteriestatus
	Volle Batterie

### 2.1.3. Pager anschalten

Halten Sie  für 3 Sek. gedrückt. Der Startbildschirm ist zu sehen und der eingestellte Alarm ist aktiv.

Hinweis: Drücken jedes beliebigen Knopfes stoppt die Alarmierung.


Wenn der Pager angeschaltet ist aber nicht genutzt wird, geht er automatisch in den Ruhemodus.

### 2.1.4 Ausschalten des Pagers

(1) Drücken Sie  um ins Funktionsmenü zu kommen.

(2) Drücken Sie  um den Cursor zu  zu bewegen.



(3) Drücken Sie  und „Turn Pager off?“ wird angezeigt.

(4) Drücken Sie erneut , um den Pager auszuschalten.

Der Pager ist jetzt ausgeschaltet und das Display wird schwarz.

### 2.2 Benutzen des Funktionsmenüs

Das Funktionsmenü ermöglicht den Zugang zu vielen Funktionen Ihres Pagers über Symbole.



(1) Drücken Sie , um in das Funktionsmenü zu gelangen. Wenn das Menü angezeigt wird, zeigt  die Position des Cursors.



(2) Drücken Sie  , um innerhalb des Funktionsmenüs zu wechseln.

Um das Menü ohne Änderung wieder zu verlassen, drücken Sie .

Hinweis: Einige Symbole werden evtl. nicht angezeigt, je nach der Einstellung Ihres Pagers und ob gespeicherte Nachrichten vorhanden sind



### 2.3 NachrichtenStatus Bildschirm

Der Bildschirm zeigt hier den aktuellen Status Ihrer Nachricht an. Z.B. nicht „gelesene Nachricht“ ist durch ein blinkendes  Symbol gekennzeichnet. „Gespeerrte Nachrichten“ durch ein  Symbol.

Den NachrichtenStatus Bildschirm lässt sich durch Drücken der Tasten   aus dem Standby Status erreichen.



#### 2.3.1 Empfang /Lesen von Nachrichten


Der Pager kann bis zu 50 Nachrichten empfangen. Wenn eine Nachricht eingeht, alarmiert der Pager entsprechend der eingestellten Alarmierung (Ton, Vibration, Ton& Vibration).

Neue Nachrichten sind durch ein  Symbol gekennzeichnet. Wenn eine Nachricht ausgewählt wurde, ändert sich das Symbol zu .

#### 2.3.2 Lesen einer erhaltenen Nachricht

(1)Die Nachricht wird auf dem Display dargestellt. Drücke Sie einen beliebigen Knopf, um die Alarmierung zu beenden.

Hinweis: Ein blinkendes  Symbol in der rechten Ecke des Displays zeigt an, dass die Nachricht auf einer weiteren Displayseite weitergeht. Drücken Sie , um den Rest der Nachricht anzuzeigen.

(2)Drücken Sie , um die Nachricht zu verlassen.

### 2.3.3. Eine gespeicherte Nachricht lesen

(1) Aus dem NachrichtenStatus Bildschirm drücken Sie ◀ oder ▶ , um zu der gewünschten Nachricht zu gelangen.

(2) Drücken Sie ■ , um die Nachricht zu lesen.

### 2.3.4. Möglichkeiten beim Lesen einer Nachricht

Drücken Sie ◀ oder ▶ während des Lesens einer Nachricht, um zur nächsten oder vorherigen Nachricht zu gelangen.

Hinweis: Solange eine Nachricht als „ ungelesen“ gilt, werden Sie durch einen wiederkehrenden Ton daran erinnert.

### 2.3.5. Vorschau einer Nachricht

Hier wird Ihnen die erste Zeile der Nachricht angezeigt.

(1) Nutzen Sie die Knöpfe ◀ und ▶ , um den Cursor durch die Nachricht zu bewegen.

Hinweis: Die Vorschau löscht nicht den „ ungelesen Status“ der Nachricht.

### 2.3.6. Automatisches Löschen

Hinweis: Gespeicherte Nachrichten unterscheiden sich von gesperrten Nachrichten. Sie können überschrieben werden, wenn der Speicher des Pagers voll ist und eine neue Nachricht ankommt. Wenn alle 50 Plätze voll sind, wird die älteste, nicht gesperrte, gelesene Nachricht automatisch gelöscht.

Hinweis: Sie können Nachrichten sperren und dann alle anderen Nachrichten löschen und so den Speicher immer frei halten.

### 2.3.7. Duplizierte Nachricht

Wenn eine Nachricht zweimal ankommt, erscheint das „duplizierte Nachricht“ Symbol. Datum und Zeit aktualisieren sich.

## 2.4. Sperren/Entsperren von Nachrichten

Bis zu 16 Nachrichten können gesperrt werden, um zu verhindern, dass sie gelöscht oder überschrieben werden, wenn der Speicher voll ist.

Wenn eine Nachricht gesperrt ist, erscheint statt des ▲ Symbols ein ■ Symbol.

### 2.4.1. Sperren oder Entsperren

(1) Aus dem NachrichtenStatus Bildschirm drücken Sie ◀ oder ▶ , um die gewünschte Nachricht zu erreichen.

(2) Drücken Sie ● .

(3) Drücken Sie ▶ , um den Cursor zum ■ Symbol zu bewegen, um die Nachricht zu sperren oder zum ▲ Symbol, um die Nachricht zu entsperren.

(4) Drücken Sie ■

Um die Nachricht während des Lesens zu sperren/entsperren, folgen Sie Schritt 2-4.

## 2.5 Löschen von Nachrichten

Hier ist es Ihnen möglich nicht gesperrte Nachrichten zu löschen.

### 2.5.1 Löschen einzelner Nachrichten

- (1) Aus dem NachrichtenStatus Bildschirm drücken Sie ◀ oder ▶ , um die gewünschte Nachricht auszuwählen.
- (2) Drücken Sie ● .
- (3) Drücken Sie ▶ , um den Cursor zu ☐ zu bewegen.
- (4) Drücken Sie ■ . „Delete Message?“ wird angezeigt
- (5) Drücken Sie erneut ■ , um die Nachricht zu löschen.

### 2.5.2 Löschen von allen ungesperrten Nachrichten

- (1) Aus dem Funktionsmenü drücken Sie ▶ , um den Cursor zu ☐ zu bewegen
  - (2) Drücken Sie ■ . „ Delete all messages?“ wird angezeigt.
  - (3) Drücken Sie ■ . Alle ungesperrten Nachrichten sind gelöscht.
- Hinweis: Notebook Nachrichten werden hier nicht gelöscht.



## 2.6. Nachrichten Alarm

Hier können Sie einen täglichen oder einen einmaligen Alarm für Ihre Nachricht einrichten. Bis zu 5 Nachrichten können Sie so einstellen. Wenn Sie den Alarm einstellen ersetzt ☒ das ▲ Symbol . Wenn der Alarm erklingt, wird ▲ angezeigt, es sei denn es handelt sich um einen täglichen Alarm. Drücken Sie ■ , um die Nachricht zu lesen, die den Alarm hat. Wenn die Alarmierung vorbei geht, ohne dass gelesen wurde, erscheint ein blinkendes ☒ Symbol im Display.

### 2.6.1. Einstellen eines einmaligen Alarms

- (1) Aus dem Nachrichten StatusBildschirm drücken Sie ◀ oder ▶ , um die entsprechende Nachricht auszuwählen.
  - (2) Drücken Sie ● .
  - (3) Drücken Sie ▶ um den Cursor auf ☒ zu bewegen.
  - (4) Drücken Sie ■ . Der Alarmbereich des Menüs wird angezeigt. Das Alarmsymbol zeigt den aktuellen Alarmstatus. ☒ zeigt eine aktivierte Alarmierung. ☒ wird angezeigt, wenn keine Alarmierung eingestellt ist.
  - (5) Drücken Sie ■ bis das ☒ Symbol angezeigt wird.
  - (6) Drücken Sie ▶ , um zur Stundenanzeige zu kommen.
  - (7) Drücken Sie ■ , um die Stunden einzustellen.
  - (8) Wiederholen Sie Schritte 6 und 7, um Minuten, AM/PM/24Std und das Datum einzustellen.
  - (9) Drücken Sie ● , um Ihre Einstellungen zu speichern.
- Sie können auch einen Alarm während des Lesens einer Nachricht einstellen. Folgen Sie hierzu einfach Schritt 2-9.

### 2.6.2. Täglicher Nachrichten Alarm

- (1) Folgen Sie Schritt 1-8, um die Alarmzeit auszuwählen.
- (2) Wenn Sie das Datum einstellen, drücken Sie so lange  , bis Doppelstriche bei Monat/ Tag und Jahr stehen (--/--/--).
- (3) Drücken Sie  , um zu speichern. Der Alarm wird nun täglich wiederholt.

### 2.7 Hintergrundbeleuchtungen






Sie können die Hintergrundbeleuchtung durch Drücken einer beliebigen Taste für zwei Sekunden aktivieren oder deaktivieren.

### 2.8 Batteriewarnungen







Wenn die Batterie leer wird, ändert sich das Batteriesymbol von  zu  und es ertönt alle vier Minuten ein Signal.

### 2.9. Display Zoom

Um das Lesen zu vereinfachen, können Sie den Display Zoom aktivieren. Hier ändert sich die Anzeige vom Standard 4-Zeilen Display zum 2-Zeilen Display. Die Buchstaben werden größer.








- (1) Aus dem Funktionsmenü drücken Sie  , um den Cursor zum  Symbol (Zoom2) oder  (Zoom3) oder  (Zoom1).
- (2) Drücken Sie  , um die Einstellung zu speichern.

### 2.10 Datum und Uhrzeit einstellen

- (1) Aus dem Funktionsmenü drücken Sie  , um zum  Symbol zu kommen.
- (2) Drücken Sie  , um zum Zeiteinstellungsmenü zu kommen.
- (3) Drücken Sie  , um den Cursor zum Stundenfeld zu bewegen.
- (4) Drücken Sie  , um die Stunde einzustellen.
- (5) Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 um Minuten, AM/PM/24, Monat, Tag und Jahr einzustellen.
- (6) Drücken Sie  , um die Einstellungen zu übernehmen.







### 2.11. Nachrichten Alarm einstellen

#### 2.11.1. hörbaren Alarm einstellen


- (1) Aus dem Funktionsmenü drücken Sie  , um zum  Symbol zu gelangen.
- (2) Drücken Sie  .
- (3) Drücken Sie  oder  , um den Cursor zum  Symbol zu bewegen und drücken Sie dann  .








Wenn  im Display angezeigt wird, ist Ihr Pager im hörbaren Alarm Modus.

#### 2.11.2 Einstellen der Alarmart

- (1) Drücken Sie  im Funktionsmenü, um zum  Symbol zu gelangen.
- (2) Drücken Sie  , um zu den Alarmarten zu gelangen.
- (3) Drücken Sie  oder  , um durch die verschiedenen Alarme zu gehen. Jeder Alarm wird kurz angespielt, wenn Sie sich durch das Menu klicken.
- (4) Drücken Sie  , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Der Pager gibt den gewählten Alarmton einmal wieder.


### 2.11.3. Stumme Alarme einstellen

Hinweis: Wenn im Display das Symbol  angezeigt wird, ist Ihr Pager schon im „lautlos-Modus“.












- (1) Drücken Sie  im Funktionsmenü, um den Cursor zum  Symbol zu bewegen und drücken Sie dann .
- (2) Drücken Sie  oder , um den Cursor zum  Symbol zu bewegen und drücken Sie , um zu bestätigen.

### 2.12 Pager Alarm




Der Pager kann eine Wecker-Funktion übernehmen. Zu einem bestimmten Datum oder zu einer bestimmten Zeit täglich.

Sollte der Alarm verstreichen, ohne dass er wahrgenommen wurde, blinkt das  Symbol im Display.

#### 2.12.1 einmaliger Alarm

- (1) Drücken Sie  aus dem Funktionsmenü um zum  Symbol zu gelangen.
- (2) Drücken Sie . Das Alarmmenü wird angezeigt.
- (3) Drücken Sie . Der Alarmbildschirm wird angezeigt.
- (4) Drücken Sie , um den Cursor zum Alarmsymbol zu bewegen.
- (5) Drücken Sie , bis das  Symbol angezeigt wird.
- (6) Drücken Sie , um zum Stundenfeld zu gelangen.
- (7) Drücken Sie , um die Stunde einzustellen.
- (8) Wiederholen Sie Schritte 6 und 7, um Minuten, AM/PM/24Std. und das Datum einzustellen.
- (9) Drücken Sie , um den Alarm zu aktivieren. Das  Symbol wird auf dem Display angezeigt.










#### 2.12.2. Täglicher Alarm einstellen

- (1) Folgen Sie Schritt 1-8
- (2) Drücken Sie , wenn Sie das Datum einstellen solange, bis Doppelstriche bei Monat, Tag und Jahr (--/--/--) erscheinen.
- (3) Drücken Sie , um den Alarm zu aktivieren. Der Alarm wird nun täglich zur eingestellten Zeit ausgelöst. Das  Symbol wird angezeigt.

### 2.13 Privatzeiten

Sie können eine Zeit einstellen, in der der Pager in jedem Fall lautlos ist. Der Pager empfängt weiterhin Nachrichten, diese werden dann jedoch nicht durch ein Signal angekündigt. Eine Alarmierung findet nur statt, wenn es sich um eine Mail mit Priorität handelt oder die Nachricht verfällt.

#### 2.13.1 Privatzeit einstellen

- (1) Drücken Sie  aus dem Funktionsmenü, um zum  Symbol zu gelangen.
- (2) Drücken Sie .
-  zeigt an, dass Privatzeit eingeschaltet ist,  zeigt an, dass sie ausgeschaltet ist.
- (3) Drücken Sie , bis  im Display angezeigt wird.
- (4) Drücken Sie , um den Cursor zum Stundenfeld zu bewegen.
- (5) Drücken Sie , um die Stunde einzustellen.
- (6) Wiederholen Sie Schritte 4 und 5 um die Zeit einzustellen, in der der Pager im Privatmodus ist.

### 2.13.2 Ausschalten der Privatzeit

- (1) Drücken Sie ● .
- (2) Drücken Sie ◀ , um den Cursor zum ☒ Symbol zu bewegen.
- (3) Drücken Sie ■ .
- (4) Drücken Sie ■ , um das ■ Symbol zu erreichen und lassen Sie ● dann los.

### 2.14 Notebook

Im Notebook können Sie persönliche Nachrichten speichern. Die Notebook-Nachrichten sind mit einem ☒ Symbol versehen.

#### 2.14.1. persönliche Nachrichten im Notebook speichern

- (1) Aus dem Nachrichten Status Menü drücken Sie ◀ oder ▶ , um den Cursor zu der gewünschten Nachricht zu bewegen.
- (2) Drücken Sie ● .
- (3) Drücken Sie ▶ , um den Cursor zum ☒ Symbol zu bewegen.
- (4) Drücken Sie ■ . Die Nachricht ist jetzt im Notebook gespeichert.

#### 2.14.2 Löschen von Notebooknachrichten

- (1) Drücken Sie ◀ oder ▶ im Nachrichten-Statusmenü, um ins Notebook zugelingen.
  - (2) Drücken Sie ■ , um die Liste der Notebooknachrichten zu sehen.
  - (3) Drücken Sie ◀ oder ▶ , um durch die Liste zu scrollen, bis das .☒ Symbol vor der gewünschten Nachricht angezeigt wird.
  - (4) Drücken Sie ● , um das Funktionsmenü anzuzeigen.
  - (5) Drücken Sie ▶ , um den Cursor zum ☒ Symbol zu bewegen.
  - (6) Drücken Sie ■ . „Delete Message?“ wird angezeigt.
  - (7) Drücken Sie ■ , um die Nachricht zu löschen.
  - (8) Wiederholen Sie Schritt 3-7, um weitere Nachrichten zu löschen.
- Hinweis: Notebooknachrichten werden einzeln gelöscht. Wenn alle Notebooknachrichten gelöscht sind, wird das ☒ Symbol nicht mehr im Display angezeigt.